



Anreißlehre Komfortpilzbolzen

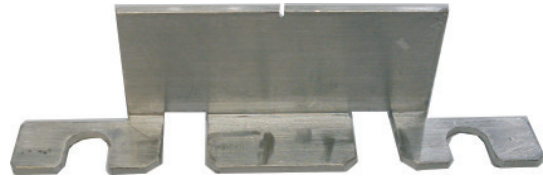

Anwendung: Markierung der Schließteilposition beim Komfortpilzbolzen

Gebrauch:

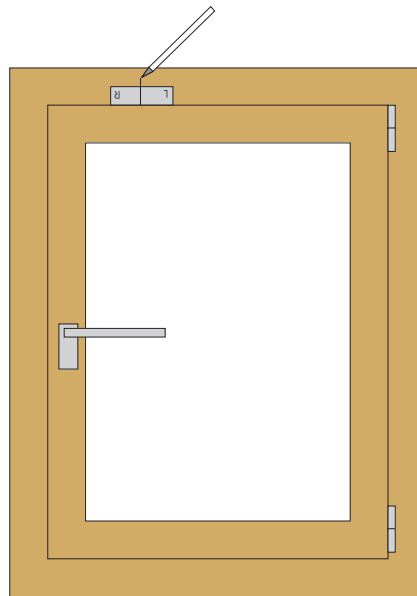

Einstellung: *Achtung: Zur Berücksichtigung des Schaltverlustes das Fenster zuerst schließen, dann öffnen und danach die Schablone einlegen!*

	12 mm Falzlucht	4 mm Falzlucht
DIN R		
DIN L		
	<p>Lehre hinter einem Pilzzapfen einlegen, Flügel an den Rahmen anlegen und Griff schließen. Mittenmarkierung der Lehre auf den Rahmen übertragen.</p>	<p>Lehre hinter einem Pilzzapfen einlegen, Flügel an den Rahmen anlegen und Mittenmarkierung der Lehre auf den Rahmen übertragen.</p>