

# Bohrlehre OL 924

**Anwendung:** Bohren der Befestigungslöcher (im Holzrahmen) für:


- Ecklagerbock EB 320

- Lenkerlager LL320

bei **4mm-Holzfenstern**


**Achtung:** Die Ausfräsung bzw. Ausstemmung für das Winkelband erfolgt erst nach der Bohrung der neuen Lagerstelle !

**Gebrauch:**

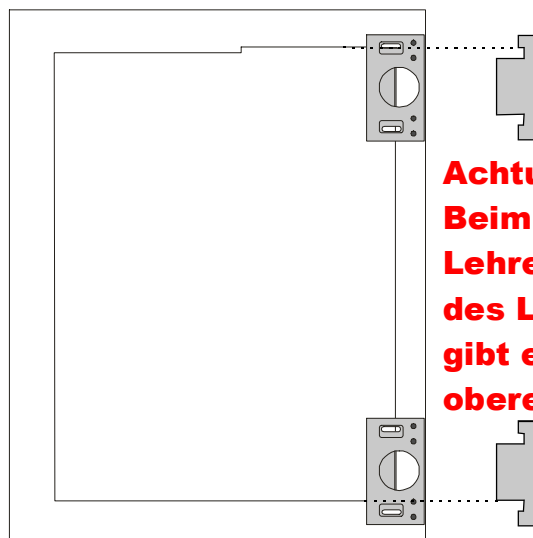

**Achtung !**  
**Beim Anlegen der**  
**Lehre zum Bohren**  
**des Lenkerlagers**  
**gibt es keinen**  
**oberen Anschlag !**

**Einstellung:**

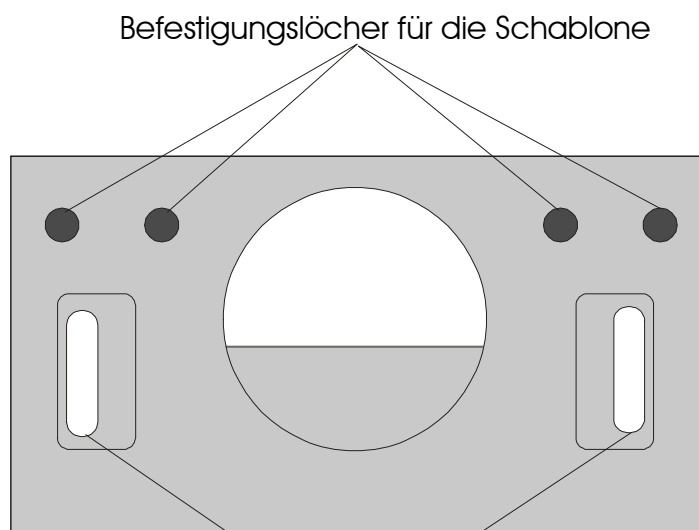

Befestigungslöcher für die Schablone

Kontrollöffnungen zur Überprüfung  
der exakten Ecklage