


# Bohrlehre OL SP001


**Anwendung:** Markierung der Schließteilposition

**Gebrauch:**

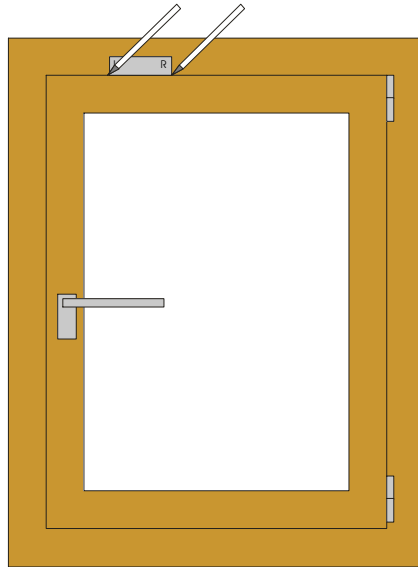

**Einstellung:** Lehre hinter einem Pilzzapfen einlegen und Flügel an den Rahmen anlegen (Griff bleibt geöffnet).

**DIN R**

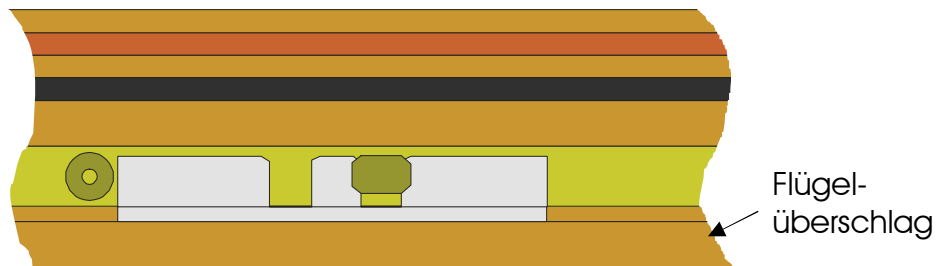

**DIN L**

