



Bohrlehre SP005

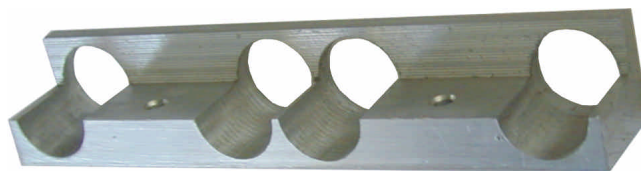

Anwendung: Einlassen von Sicherheitsschließteilen bei Holzfenstern (4mm)

Gebrauch:

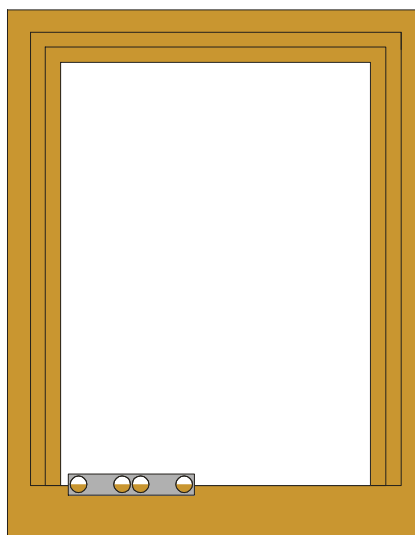

Fensterrahmen

Einstellung: Lehre in Position bringen, mit 2 Schrauben befestigen und mit einem 20mm Forstnerbohrer 20mm tief, durch die für die Schließteilnummer markierten Bohrungen, in den Rahmen bohren.



SE890



SE891R



SE891L

Verbindungslinien zwischen den gemachten Bohrungen anzeichnen und den dazwischen befindlichen Steg mit dem Stechbeitel ausstemmen.

