


Bohrlehren OL 909 und OL 913

Anwendung: Bohren der Befestigungslöcher für:
- Eckwinkel EW 001
für alle Überschlagbreiten

Gebrauch:

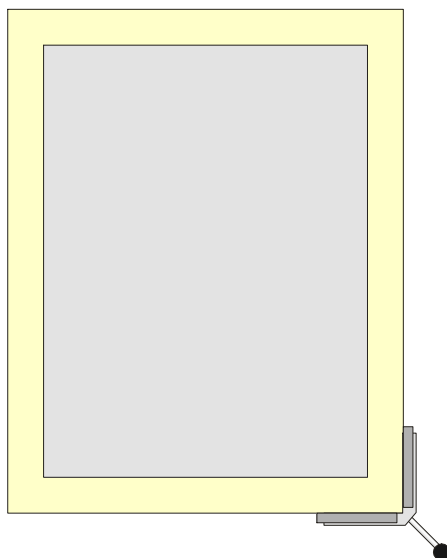

Einstellung:

